

Вычисленное значение коэффициента передачи необходимо записать в строке Value меню настройки управляемого источника тока G2.

Примечание.

Для устранения дрейфа показаний интегратора G1,C1 желательно установить минимальное значение «Maximum Timestep».

Для **отображения индукции** щелчком по верхнему выводу конденсатора C1 (рис. 3.46). По умолчанию на горизонтальную ось выводится время (time). Чтобы вывести туда напряженность, щелчком по оси левой кнопкой мышки.

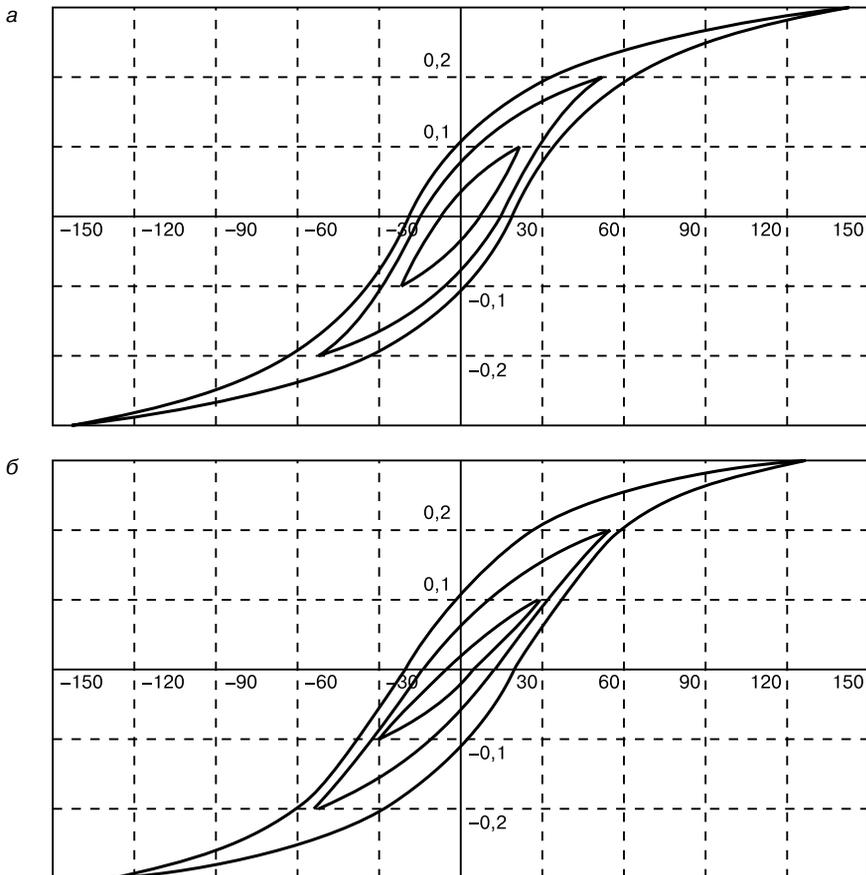


Рис. 3.47 Сравнение результатов моделирования (а) и экспериментального снятия (б) петли гистерезиса феррита M2000HM1